


1. Návod pro správné vložení VBD do frézovací hlavy

1. Vložte VBD do lůžka frézy a utáhněte šroubek, při utahování zatlačte mírně na VBD tak, aby VBD dosedla správně do lůžka, v místech vyznačených šipkami na obrázku.
2. Šroubek mírně povolte a dotáhněte doporučeným utahovacím momentem. Pro přesné utažení použijte doporučený momentový klíč.
3. Po prvním záběru frézovací hlavy zkontrolujte dotažení všech šroubků. Tento postup platí pro všechny nové frézovací hlavy při prvním použití.

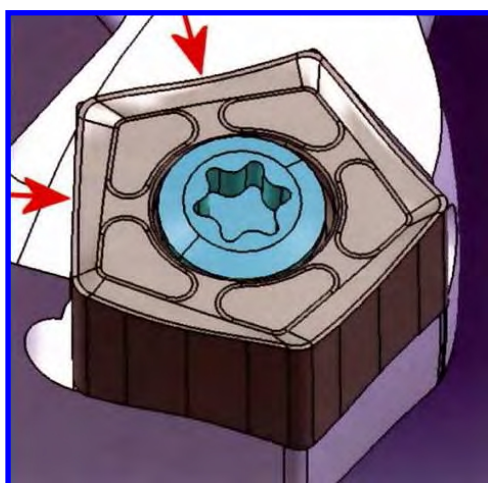


Šroubováky a šroubky Torx a Torx Plus

- Stávající **TORX** šroubováky jsou použitelné na šroubky **TORX** i **TORX PLUS**.
- Nové **TORX PLUS** šroubováky lze použít pouze na šroubky **TORX PLUS**.

Průřez

Torx Plus

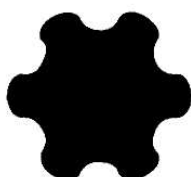

Torx

